

Berechnung Pfettendach

EINGABE

Gebäudeparameter [m]


Gebäudebreite	9
A	14,2
B	0
C	0
Sparrenabstand	1

Anzahl Pfetten	4
Dachneigung [°]	25
Zangen? 1=ja	1
beidseitig? 0=nein	1

Querschnitte	Breite [mm]	Höhe [mm]
Sparren	80	180
Zangen	60	160
Pfetten	160	240
Pfosten	160	160

AUSGABE

Bauteil	Anzahl	Länge [m]	Volumen [m ³]
Sparren	30	4,97	2,17
Zangen	26	3,60	0,91
Pfetten	4	14,20	2,18
Pfosten	9	1,26	0,28
Gesamt			5,27

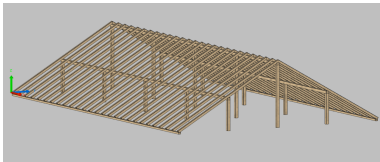

EINGABEHILFE BEI UNBEKANNTEN PARAMETERN

Sparrenquerschnitt

Zeit	Baujahr Gebäude	zu wählender Querschnitt [mm]
Nachkriegszeit	1950-1965	100/160
Zwischenkriegszeit	1920-1940	80/160
Gründerzeit	1870-1914	100/140

Sparrenabstand [wird noch erarbeitet]

EINGABEHILFE GEBÄUDELÄNGEN

